


MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK  
 MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO


# HONDA HORNET 600

## 2011

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

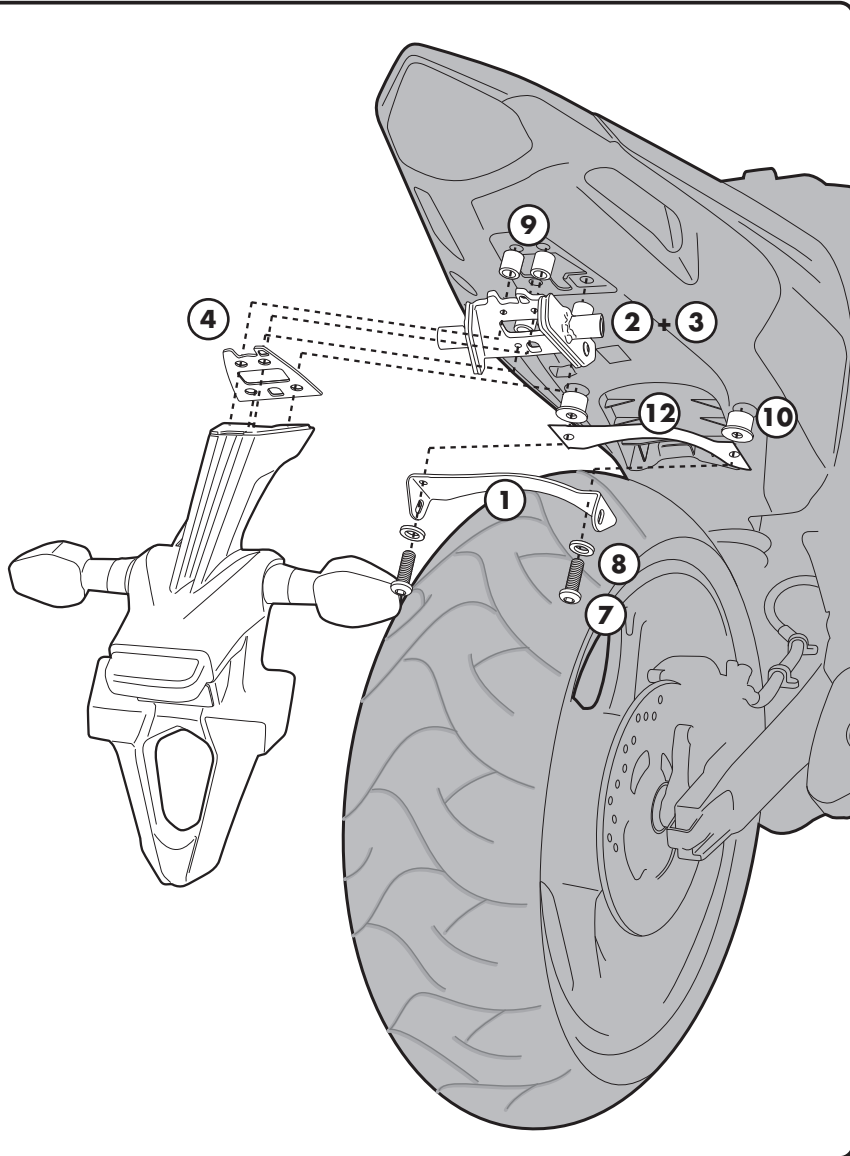


**1**



**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SOPORTE

**Q.TY n.1**


**2**



**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SOPORTE

**Q.TY n.2(Dx-Sx)**


**3**



**PIASTRINA**  
 LITTLE PLATE  
 PETITE PLAQUE  
 PLAETTCHEN  
 PLAQUETA

**Q.TY n.1**


**4**



**PIASTRINA**  
 LITTLE PLATE  
 PETITE PLAQUE  
 PLAETTCHEN  
 PLAQUETA

**Q.TY n.1**


**5**



**VITE TEF M6x20mm**  
 SCREW  
 VIS  
 SCHRAUBE  
 TORNILLO

**Q.TY n.4**


**6**



**VITE TEF M6x25mm**  
 SCREW  
 VIS  
 SCHRAUBE  
 TORNILLO

**Q.TY n.4**


**7**



**VITE TBEI M6x30mm**  
 SCREW  
 VIS  
 SCHRAUBE  
 TORNILLO

**Q.TY n.2**

**8**



**RONDELLA Ø6mm**  
 WASHER  
 RONDELLE  
 SCHEIBE  
 ARANDELA

**Q.TY n.2**

**9**



**DISTANZIALE Ø12x5.5mm**  
 Foro Ø6,5mm, V704  
 SPACER  
 ENTRETROISE  
 DISTANZSTUECK  
 DISTANCIADOR

**Q.TY n.4**


**10**



**DISTANZIALE V814**  
 SPACER  
 ENTRETROISE  
 DISTANZSTUECK  
 DISTANCIADOR

**Q.TY n.2**

**11**



**DADO A.B. RIB. M6**  
 FLANGIATO  
 BOLT M6  
 ECROU M6  
 MUTTER M6  
 TUERCA M6

**Q.TY n.4**

**12**



**Z212**  
**PROTEZIONE ADESIVA**  
 ADHESIVE PROTECTION  
 PROTECTION ADHESIVE  
 SCHUTZKLEBER  
 PROTECCION ADHESIVA

**Q.TY n.1**

**13**



**DISTANZIALE Ø16x4mm**  
 Foro Ø8, V004  
 SPACER  
 ENTRETROISE  
 DISTANZSTUECK  
 DISTANCIADOR

**Q.TY n.2**

**14**



**DISTANZIALE Ø16x17.5**  
 Foro Ø8,5mm, V435  
 SPACER  
 ENTRETROISE  
 DISTANZSTUECK  
 DISTANCIADOR

**Q.TY n.2**

