



FB1197 - KFB1197

Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra
Halierung zur montage am windschild - Suporte

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Supporto - Support - Support Halierung - Soporte - Apoio	-	GL6090DXV GL6090SXV	2(Right; Left)
2	Supporto superiore - Support higher - Support supérieur Halierung höher - Soporte superior - Apoio superior	-	V975	1
3	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TBEI M5X40	540TBEI	2
4	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TBEIFF M6x16	616TBEIFF	2
5	Rondella spaccata - Split washer - Scheibe - Rondelle fendue Arandela seccionada - Arruela quebrada	Foro Ø6mm	Z1063	2
6	Rondella - Washer - Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø5mm	515RON	2
7	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	Ø14x12 Foro 6,5mm	C14L12F6,5T	4
8	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	Ø7x4 Foro 5,2mm	C7L4F5.20X	2
9	Componenti Originali - Original Parts Parties Originales - Original Bauteile Componentes Originales - Componentes Originais	-	-	-

FB1197 - KFB1197

Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra
Halterung zur montage am windschild - Suporte

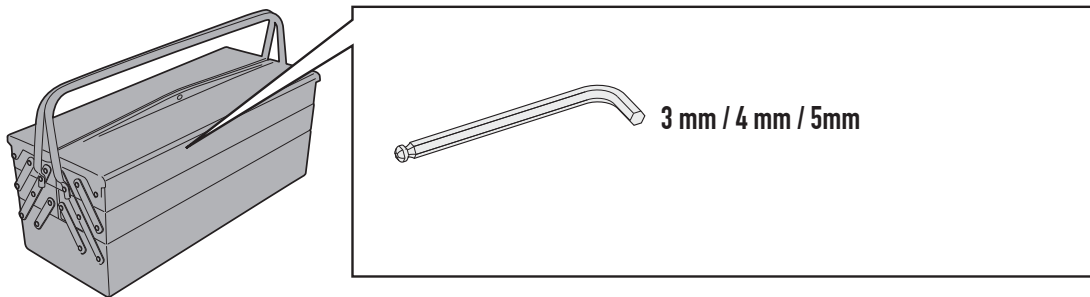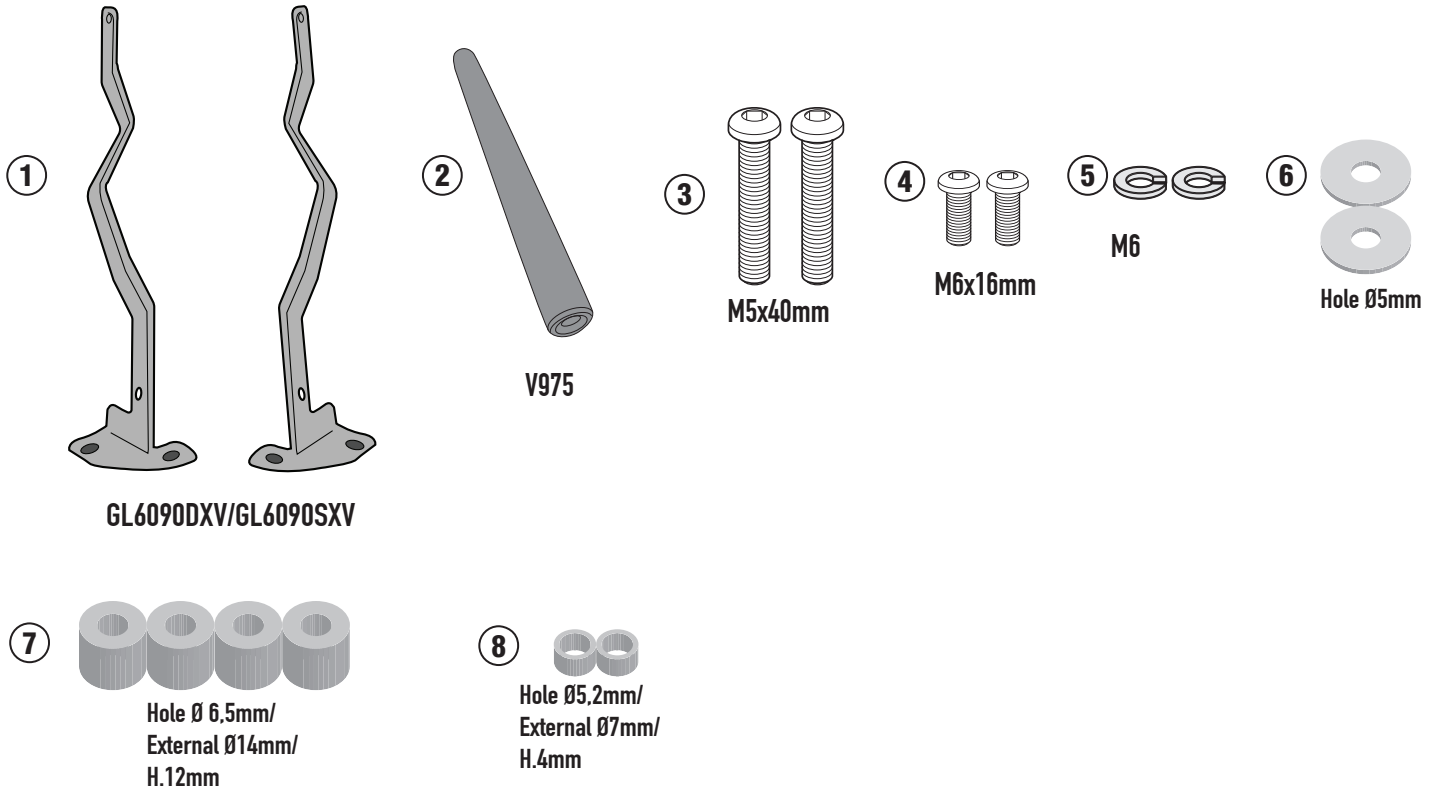

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungs Klebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire

ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


FB1197 - KFB1197

Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra
Halterung zur montage am windschild - Suporte


REMOVE

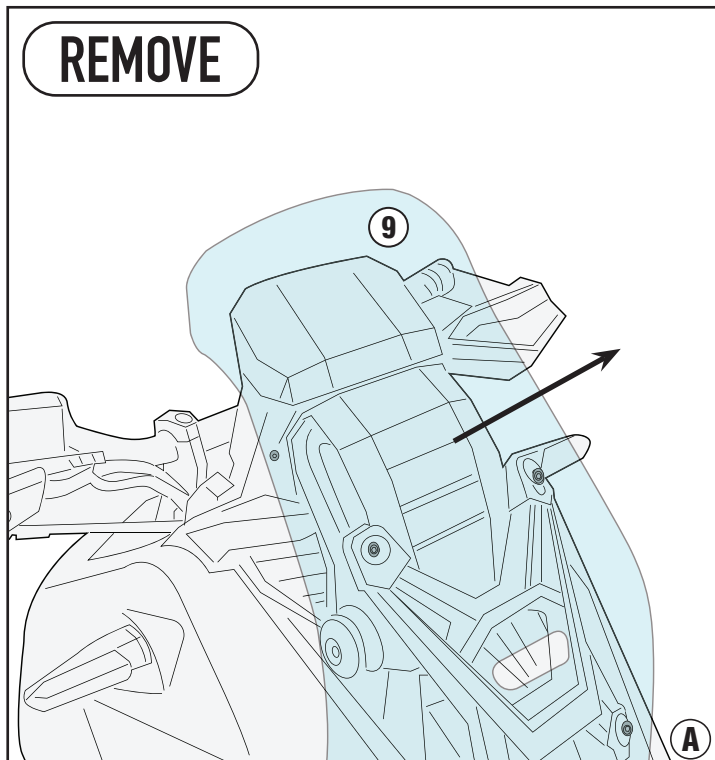

REMOVE

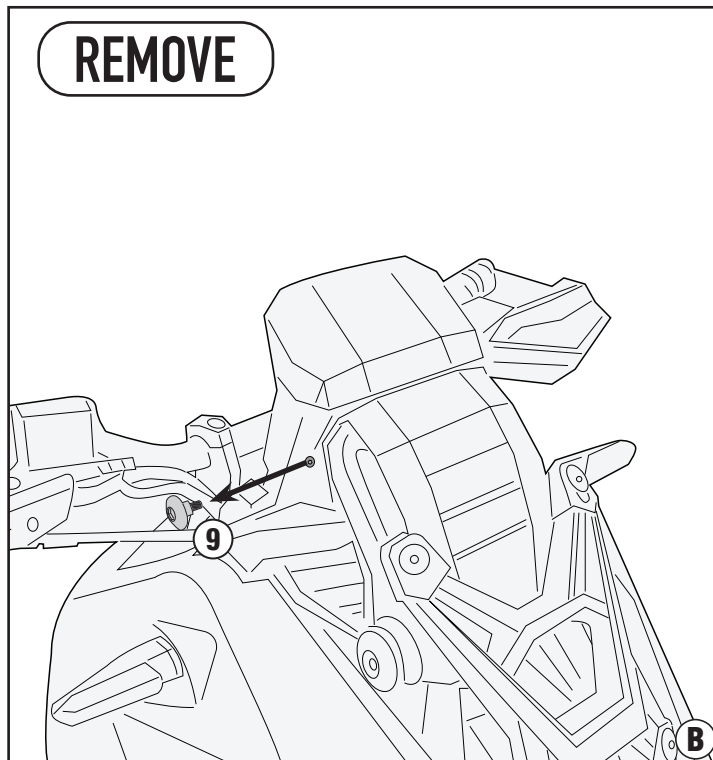

TIGHTENING TORQUE 5,5Nm

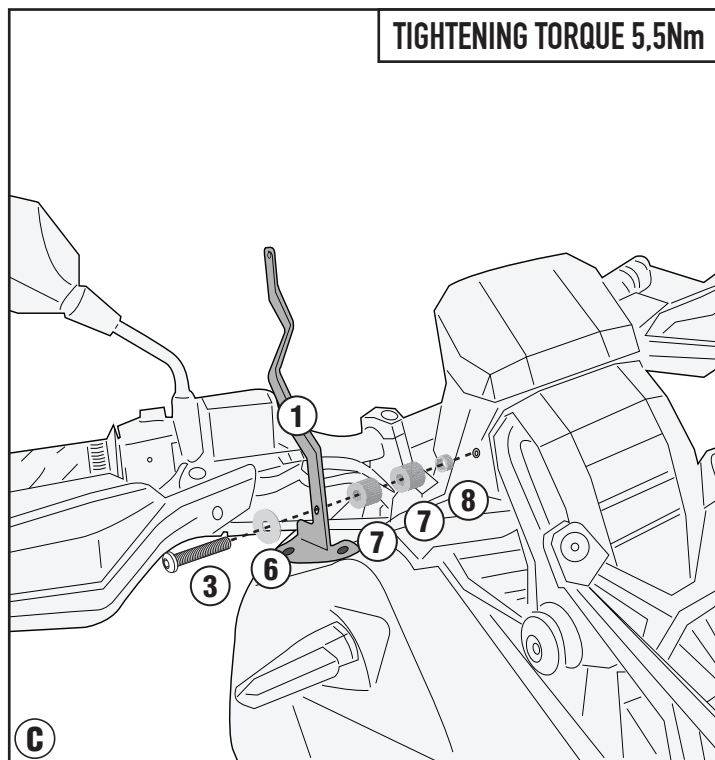

TIGHTENING TORQUE 9,5Nm

