


PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE
SPEZIFISCHER STURZBÜGEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECÍFICA - PARAMOTOR ESPECÍFICO

BMW F800R 2009

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

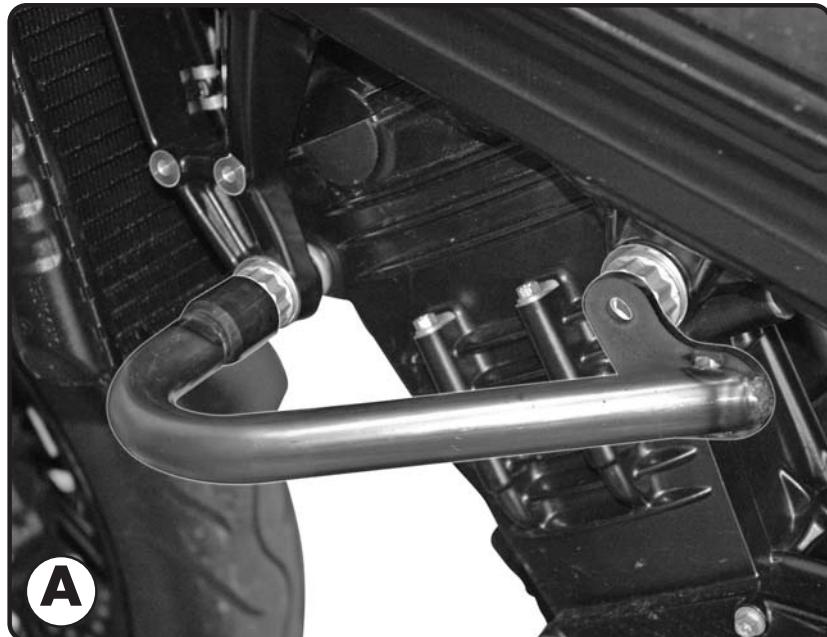

1	2	3	4	5	6
PARAMOTORE ENGINE GUARD PARE-CARTER STURZBÜGEL DEFENSA DE MOTO PARAMOTOR	VITE TBEI M10x85mm passo 1/50 SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO PARAFUSO	VITE TBEI M8x16mm SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO PARAFUSO	SUPPORTO V71 SUPPORT SUPPORT HALTERUNG SOPORTE SUPORTE	DISTANZIALE Ø20x8mm Foro Ø10mm, V552 SPACER ENTRETOISE DISTANZSTÜCK DISTANCIADOR ESPACIADOR	COMPONENTI ORIGINALI ORIGINAL PARTS PARTES ORIGINALES ORIGINAL BAUTEILE COMPONENTES ORIGINALES COMPONENTES ORIGINAIS
Q.TY n.2(dx-sx)	Q.TY n.2	Q.TY n.2	Q.TY n.2	Q.TY n.3	Q.TY n..

